


Panasonic

Bart Trimmer

Bedienungsanleitung






Model No. ER240



Matsushita Electric Works, Ltd.
1048, Kadoma, Osaka 571-8686, Japan

INDEX

ENGLISH	Page	4~ 6	NORSK	Side	28~ 30
DEUTSCH	Seite	7~ 9	SUOMI	Sivu	31~ 33
FRANÇAIS	Page	10~ 12	POLSKI	Strona	34~ 36
ITALIANO	Pagina	13~ 15	ČESKY	Strana	37~ 39
ESPAÑOL	Página	16~ 18	MAGYAR	Oldal	40~ 42
NEDERLANDS	Pagina	19~ 21	ROMANA	Pagina	43~ 45
DANSK	Side	22~ 24	РУССКИЙ	Страница	46~ 48
SVENSKA	Sid	25~ 27			

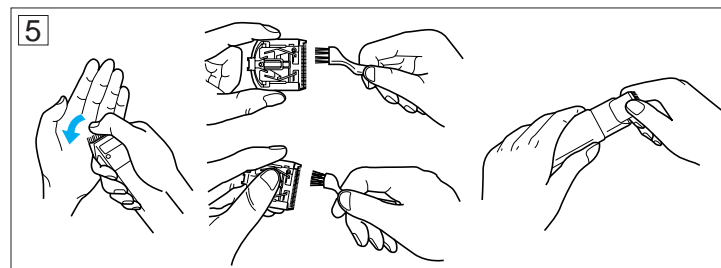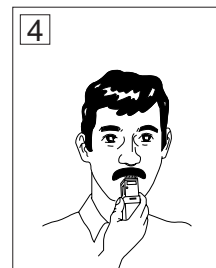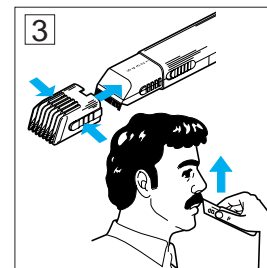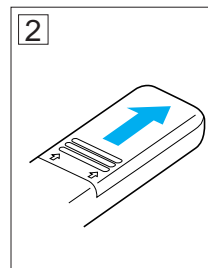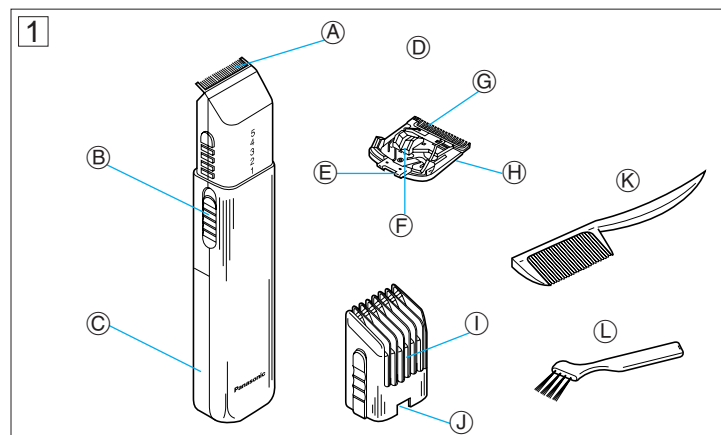

Bezeichnungen der Teile

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| (A) Messerblock | (G) Festes Messer |
| (B) Schalter | (H) Bewegliches Messer |
| (C) Batteriefachdeckel | (I) Langhaarschneideraufsatz |
| (D) Messer | (J) Anzeige |
| (E) Führungszungen | (K) Kamm |
| (F) Reinigungshebel | (L) Reinigungsbürste |

Anzeige für Schnurrbartlänge

Anzeige	Schnurrbartlänge
5	ca. 15 mm
4	12 mm
3	9 mm
2	6 mm
1	3 mm

Technische Daten

Spannungsversorgung: 3V Gleichstrom, zwei Batterien der Größe "AA"
(nicht mitgeliefert)

Gewicht: 120 g (mit Batterien)

Zubehör: Langhaarschneideraufsatz, Kamm,
Reinigungsbürste

Gebrauchsanweisung

Einsetzen der Batterien

(Abb. 2)

1. Den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung abschieben.
2. Die Batterien entsprechend den Markierungen (+) und (–) einsetzen.
3. Den Batteriefachdeckel wieder anbringen.

Einstellung der Schnurrbartlänge

(Abb. 3)

Die Schnurrbartlänge kann mit dem Langhaarschneideraufsatz eingestellt werden.

1. Zum Einstellen der Schnittlänge einfach den Langhaarschneideraufsatz an beiden Seiten anfassen und auf die gewünschte Position "1" bis "5" schieben.
2. Den Schalter einschalten, die Kammseite des Langhaarschneideraufsatzes zum Gesicht hin halten und den Bart stutzen.

Formen des Schnurrbartes

(Abb. 4)

1. Den Langhaarschneideraufsatz abnehmen.
2. Den Schalter einschalten und den Schnurrbartumriß schneiden.

Pflege des Messerwerks

(Abb. 5)

1. Den Langhaarschneideraufsatz abnehmen.
2. Das Gehäuse des Trimmers halten, den Daumen an das Messer ansetzen und vom Gehäuse abdrücken.
3. Das Schneidwerk ausbürsten.
4. Den Reinigungshebel nach unten drücken, um das bewegliche Messer anzuheben, und zwischen den Messern ausbürsten.
5. Zum Zusammenbauen die Führungszungen wie abgebildet in die Führungen einsetzen und nach unten drücken, so daß das Schneidwerk in die ursprüngliche Position einrastet.

Lebensdauer der Messer

Die Lebensdauer der Messer hängt von der Häufigkeit und Dauer des Gebrauchs ab. Wird der Apparat alle drei Tage täglich zehn Minuten verwendet, beträgt die Lebensdauer der Messer etwa drei Jahre.

Zur Beachtung

1. Das Gehäuse nur mit einem mit Wasser oder milder Seifenlauge angefeuchteten Tuch reinigen. Niemals scharfe Reinigungsmittel wie Benzin oder Bleichmittel verwenden. Das Gerät niemals in Wasser eintauchen.
2. Aus der Reichweite von Kindern fernhalten.
3. Den Trimmer niemals für Tiere verwenden.
4. Durch den Gebrauch können sich Messer und Gehäuse des Trimmers erwärmen. Dies ist normal.
5. Wenn der Trimmer über längere Zeit nicht verwendet werden soll, die Batterien entnehmen, um Auslaufen der Batterieflüssigkeit zu verhindern.
6. Niemals alte und neue Batterien zusammen verwenden.